SIEMENS

euroset 812

Instrukcja obsługi

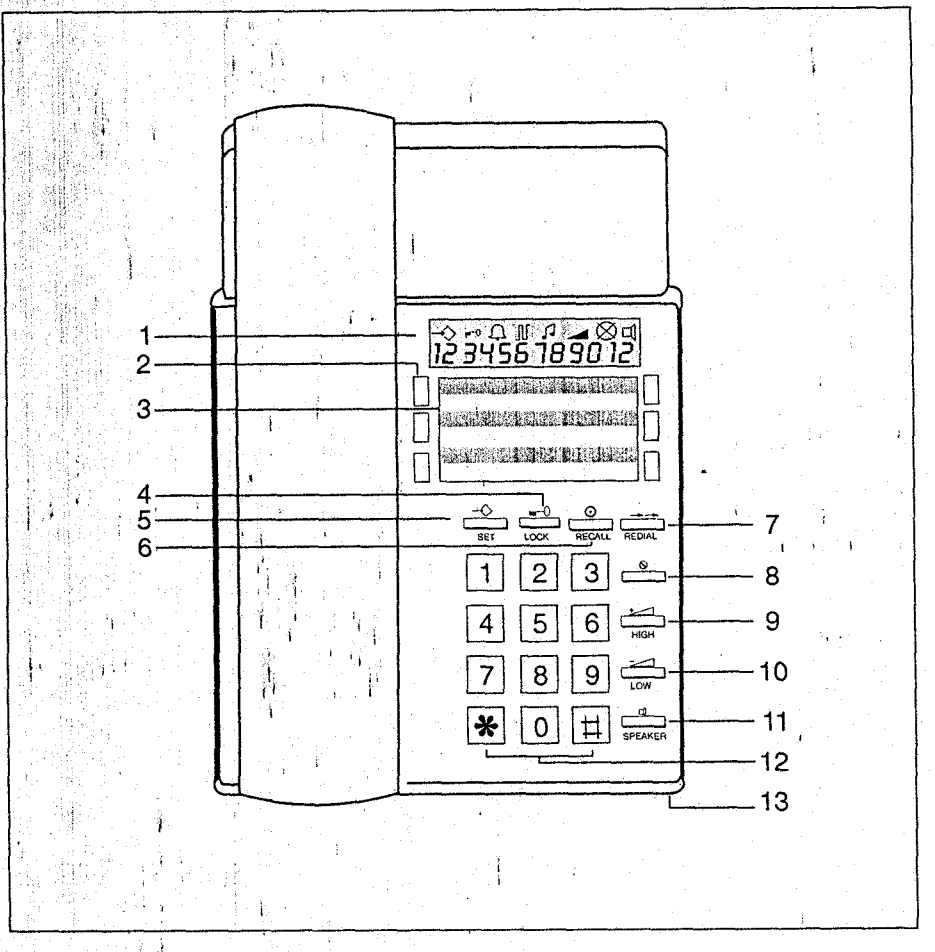

Opis aparatu telefonicznego

1. Wyświetlacz
2. Klawisze skróconego wybierania
3. Tabliczka opisu klawiszy
4. Przycisk programowania (SET)
5. Przycisk zamka aparatu (LOCK)
6. Przycisk funkcji specjalnych (RECALL)
7. Przyisk powtarzania numeru (REDIAL)
8. Klawisz wył./zał mikrofonu (MUTE)
9. Przycisk głśności (HIGH)
10. Przycisk głśności (LOW)
11. Przycisk wył./zał. głośnika (SPEACKER)
12. Klawiatura wybierania
13. Mikrofon

Spis treści

Przygotowanie aparatu euroset 812 do pracy
Zawartość opakowania ... 2
Usytuowanie aparatu i inne zalecenia ... 3
Przygotowanie aparatu do pracy ... 4

Podstawowe ustawienia
Ustawianie głośności dzwonka ... 6
Wybór melodii dzwonka ... 7

Telefonowanie za pomocą aparatu euroset 812
Wybieranie numeru z klawiatury alfanumerycznej ... 8
Wybieranie bez podnoszenia słuchawki ... 8
Powtarzanie ostatnio wybranego numeru ... 8
Funkcja notatnika ... 9
Wybieranie numeru zapamiętanego w notatniku ... 9
Wybieranie numeru za pomocą przycisków skróconego wybierania ... 10
Wyłączenie mikrofonu podczas rozmowy ... 10
Przycisk RECALL ... 10
Wpisywanie numerów i zapamiętanie ich pod przyciskami skróconego wybierania ... 11
Notatnik ... 11

Telefonowanie ze słuchawką i bez słuchawki
Telefonowanie ze słuchawką i bez słuchawki ... 12
Przełączanie na tryb prowadzenia rozmowy bez słuchawki ... 12
Ustawianie wzmocnienia głośnika ... 13
Powrót do trybu rozmowy za pomocą słuchawki ... 14
Włączenie głośnika podczas rozmowy ... 14

Elektroniczny zamek kodowy
Elektroniczny zamek kodowy ... 15
Zabezpieczenie aparatu przed niepowołanym użyciem ... 16
Odbezpieczenie aparatu ... 18
Zmiana kodu identyfikacyjnego ... 17
Zabezpieczenie klawiszy skróconego wybierania przed zmianami ... 18

Numer alarmowy
Numer alarmowy ... 19
Sprawdzanie i wprowadzanie numeru alarmowego ... 19
Korzystanie z numeru alarmowego ... 20

Zdalne sterowanie, przesyłanie danych
Czasowa zmiana trybu wybierania ... 21

System PABX
System PABX ... 22
Programowanie przerw dla systemu PABX ... 22
Wykorzystanie funkcji konsultacji ... 23
Programowanie funkcji RECALL ... 25

Ważne informacje
Pielęgnacja aparatu ... 24
Nieprawidłowości w pracy aparatu ... 24
Gniazdko telefoniczne ... 24

Zawartość opakowania

W opakowaniu aparatu euroset 812, powinny znajdować się następujące pozycje:
1. aparat telefoniczny euroset 812
2. słuchawka aparatu
3. kabel połączeniowy słuchawki z aparatem
4. kabel do podłączenia aparatu z siecią telefoniczną
5. instrukcja obsługi

1

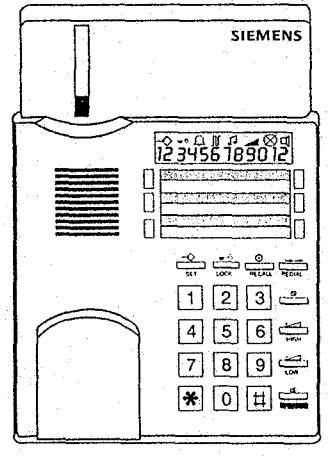

2

3



4

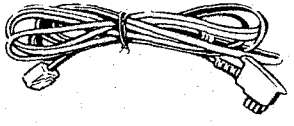

5

Usytuowanie aparatu i inne zalecenia.

Zaleca się ustawienie aparatu na stabilnej powierzchni.

W związku z dużą ilością rodzajów lakierów i środków czyszczących używanych do mebli, niemożliwe jest całkowite zapobieżenie powstawaniu śladów na meblach, tam gdzie z powierzchnią mebli stykają się nóżki aparatu.

Upewnij się, że telefon nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, lub innych źródeł ciepła.

Aby zapewnić dobrą jakość podczas telefonowania bez podnoszenia słuchawki, prosimy postawić aparat na poziomej powierzchni i nie zasłaniać otworu mikrofonu z przodu aparatu.

Przygotowanie aparatu do pracy

W celu przygotowania aparatu do pracy należy:
1. Połączyć słuchawkę z aparatem
- wciśnij wtyczkę zwiniętego kabla do gniazda na spodzie aparatu, przy którym znajduje się symbol słuchawki, tak aby usłyszeć wyraźne kliknięcie
- drugi koniec kabla podłącz w ten sam sposób do słuchawki
2. Połączyć aparat z siecią telefoniczną:
- wciśnij wtyczkę drugiego kabla do gniazda na spodzie aparatu, przy którym znajduje się symbol aparatu telefonicznego, tak aby usłyszeć wyraźne kliknięcie
- drugi koniec kabla podłącz w ten sam sposób, do Twojego gniazda telefonicznego

Twój aparat euroset 812 jest teraz gotowy do ustawienia trybu wybierania.

Przeczytaj uwagę na stronie następnej i wykonaj ją dokładnie jak opisano. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy z prawidłową pracą aparatu.

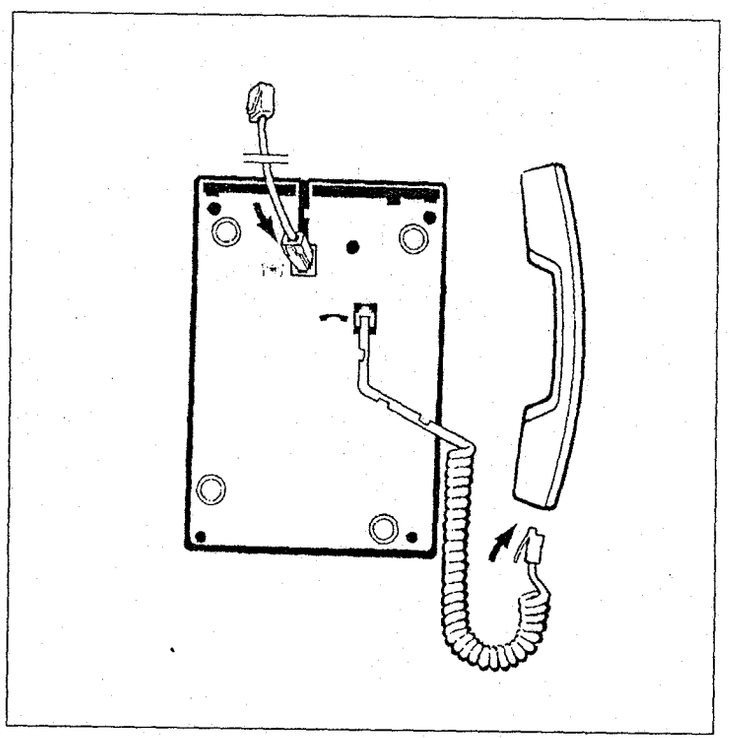

Uwaga!

Aparat telefoniczny euroset 812 jest fabrycznie ustawiony na tryb wybierania tonowego (wieloczęstotliwościowego - DTMF).

Na wyświetlaczu zobaczymy symbol ♫ większość naszych central, pracuje jednak w trybie wybierania impulsowego. Aby sprawdzić w jakim trybie pracuje Twoja centrala, należy wykonać poniżej opisaną czynność.

Po podłączeniu aparatu do sieci telefonicznej:

Podnieś słuchawkę, powinieneś usłyszeć sygnał centrali.

Wybierz jakąkolwiek cyfrę z klawiatury wybierania np. 5

jeżeli sygnał centrali zniknie, to znaczy, że ustawiony tryb wybierania jest prawidłowy i aparat jest już całkowicie gotowy do pracy,

jeżeli nadal słyszysz sygnał centrali to znaczy, że musisz zmienić tryb wybierania.

Zmianę tryby wybierania aparatu telefonicznego wykonujemy w następujący sposób:

Naciśnij przycisk SET

Następnie naciśnij klawisz #

Teraz ustaw tryb wybierania, poprzez wciśnięcie na klawiaturze klawisza 1 lub 2 przy czym...

1 dla wybierania impulsowego

2 dla wybierania tonowego (DTMF)

Aby aparat zapamiętał ustawiony tryb wybierania, należy wcisnąć na zakończenie przycisk SET

Odłóż słuchawkę

Ustawianie głośności dzwonka

Fabryczne ustawienie dzwonka odpowiada wartości maksymalnej, czyli poziomowi 7. Można zmieniać ten poziom od 0 do 7. Całkowitemu wyłączeniu sygnału dzwonienia odpowiada ustawienie poziomu 0.

Aby dopasować ustawienie głośności dzwonka, należy wykonać następujące czynności:

Podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz głośnika.

Wciśnij klawisz SET,

[5] wciśnij klawisz z cyfrą 5 - dzwonek zacznie dzwonić tak że masz możliwość jego sprawdzenia.

[0] Wciskając teraz cyfrę 0 wyłączysz dzwonek.

[1] Wciskając cyfry od 1 (minimalna głośność)

do

[7] cyfry 7, możesz zmieniać poziom głośności dzwonka.

Możesz też zamiast cyfr wciskać przyciski HIGH lub LOW.

Aby zachować wprowadzone dane, wciśnij klawisz set.

Możesz także regulować poziom głośności dzwonka, wciskając przyciski HIGH lub LOW w chwili, gdy dzwonek dzwoni.
Wartość ostatniego poziomu zostanie automatycznie zapamiętana.

Wybór melodii dzwonka

Możesz wybrać jedną z czterech dostępnych melodii dzwonka.
Melodia 1 = 2 x na sek.
2 = 9 x na sek.
3 = 15 x na sek.
4 = 20 x na sek.
Fabryczne ustawienie odpowiada wartości 4.

Aby dopasować ustawienie melodii dzwonka, należy wykonać następujące czynności:

Podnieś słuchawkę.

wciśnij klawisz SET.

[6] Wciśnij klawisz z cyfrą 6 - dzwonek zacznie dzwonić, tak że masz możliwość sprawdzenia ustawionej melodii.

[1] Jeśli chcesz zmienić ustawienia, wciśnij cyfrę od 1



do

[4] 4.

Aby zachować wprowadzone dane, wciśnij klawisz SET.

Notka
Wszystkie ustawienia, dla których używamy klawisza SET, muszą również być zakończone tym samym klawiszem.
Tylko wtedy wprowadzane ustawienia mogą być zapamiętane w pamięci aparatu.
W trakcie ustawienia, możesz zrezygnować z procedury, po prostu odkładając słuchawkę, lub wciskając przycisk SPEAKER - wtedy, gdy na wyświetlaczu znajduje się symbol głośnika.

Telefonowanie za pomocą aparatu euroset 812

Podnieś słuchawkę.

wybierz żądany numer np. 1714019.



Po przeprowadzeniu rozmowy, odłóż słuchawkę.

Notka:
Podczas wybierania, można wprowadzić ok. 3 sekundową przerwę poprzez naciśnięcie przycisku REDIAL, jednakże nigdy na pierwszym miejscu.
Wprowadzone przerwy zostaną wprowadzone także do pamięci, co może być pomocne przy powtarzaniu numeru np. przy rozmowach międzymiastowych.

Wybieranie bez podnoszenia słuchawki

Naciśnij przycisk głośnika SPEAKER.



Wybierz numer; po zgłoszeniu się abonenta możesz rozmawiać bez podnoszenia słuchawki.



W celu wyłączenia tej funkcji naciśnij ponownie przycisk głośnika SPEAKER.

Powtarzanie ostatnio wybieranego numeru

Podnieś słuchawkę.



Naciśnij przycisk REDIAL.



Ostatnio wybrany przez Ciebie numer, aparat wybierze automatycznie (aparat może zapamiętać do 22 cyfr).

Funkcja notatnika

Podnieś słuchawkę,

wybierz numer za pomocą klawiatury, bądź też przycisku REDIAL.



Jeśli abonent nie zgłasza się lub numer jest zajęty,

naciśnij przycisk SET,

następnie przycisk REDIAL



Wybierany numer został zapisany do notatnika.

Notka
Pamięć aparatu może pomieścić maksymalnie 22 cyfry. Jeśli wprowadziłeś więcej cyfr, pamięć skasuje się automatycznie.

Wybieranie numeru zapamiętanego w notatniku

Podnieś słuchawkę.

Naciśnij przycisk SET,

następnie naciśnij przycisk REDIAL.

Numer zapisany w notatniku, zostanie wybrany automatycznie.



Notka
Numer abonenta pozostanie tak długo w pamięci, aż na jego miejsce nie zostanie wprowadzony inny numer.

Wybieranie numeru za pomocą przycisków skróconego wybierania

Podnieś słuchawkę,



wciśnij żądany przycisk skróconego wybierania.

Jeśli pod przyciskiem skróconego wybierania nie zostały zapamiętane żadne numery, wprowadź je postępując zgodnie z instrukcją (punkt: Wpisywanie numerów i zapamiętywanie ich pod klawiszami skróconego wybierania - następna strona)

Wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy

Czasami nie chcemy, aby nasz rozmówca słyszał o czym rozmawiamy z innymi osobami obecnymi w pomieszczeniu.

Wtedy możemy wyłączyć mikrofon w następujący sposób:

Wciśnij przycisk MUTE. Wyłączy on mikrofon w słuchawce. Ty możesz słuchać swojego rozmówcę, ale on nie słyszy Ciebie. Wciśnięcie tego klawisza, sygnalizowane jest na wyświetlaczu piktogramem.



W celu ponownego włączenia mikrofonu jeszcze raz naciśnij przycisk MUTE. Piktogram przekreślonego mikrofonu zniknie.

Przycisk RECALL

Przycisk ten służy do wykonywania niektórych funkcji oferowanych przez telefoniczne centrale abonenckie.
Sposób jego użycia znajdziesz w instrukcji obsługi swojej centrali.

Wpisywanie numerów i zapamiętywanie ich, pod przyciskami skróconego wybierania

Podnieś słuchawkę,

wciśnij przycisk SET.

Wciśnij jeden z 6 przycisków skróconego wybierania.

Wprowadź numer (maksymalnie 22 cyfry), który chcesz zapamiętać. Stary numer zostanie w tym momencie skasowany

Ponownie wciśnij na zakończenie przycisk SET.



W ten sposób zapamiętałeś numer pod przyciskiem skróconego wybierania. Możesz teraz zanotować obok przycisku nazwisko osoby.

Notatnik

Zadzwoniłeś do kogoś i chcesz zapamiętać ten numer pod przyciskiem skróconego wybierania.

Podczas dzwonienia:

Naciśnij przycisk SET,

następnie naciśnij jeden z 6-ciu klawiszy skróconego wybierania.

Wciśnij przycisk REDIAL. Wybrany numer zostanie zapamiętany pod przyciskiem skróconego wybierania.



Naciśnij jeszcze raz przycisk SET.

Telefonowanie ze słuchawką i bez podnoszenia słuchawki

Telefonowanie bez podnoszenia słuchawki polega na prowadzeniu rozmowy ze słuchawką odłożoną na aparacie, w celu zwolnienia obu rąk. Po prawej stronie aparatu znajduje się mały otwór z mikrofonem, którego nie należy przykrywać ani zasłaniać.
Jeśli słuchawka jest odłożona i głośnik jest włączony oznacza to jedynie możliwość słuchania rozmowy w pomieszczeniu.
Wbudowany mikrofon pozostaje wyłączony i do prowadzenia rozmowy można użyć jedynie słuchawki. Osoby obecne w pomieszczeniu słyszą rozmowę przez wbudowany głośnik.

Przełączenie na tryb prowadzenia rozmowy bez słuchawki

Prowadzisz rozmowę za pomocą słuchawki



Wciśnij przycisk głośnika SPEAKER, przytrzymaj go w pozycji wciśniętej i odłóż słuchawkę.



Możesz kontynuować rozmowę dalej, mając obie ręce wolne.

Ustawienie wzmocnienia głośnika

Wciśnij przycisk głośnika SPEAKER.

Następnie wciśnij przycisk + (głośniej),

lub

przycisk - (ciszej).

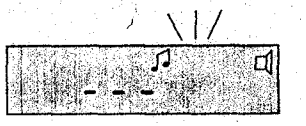

Jak długo przycisk pozostaje wciśnięty, zmienia się wzmocnienie głośnika (ciszej lub głośniej). Aparat posiada 7 poziomów wzmocnienia. Po puszczeniu przycisku aparat zapamiętuje automatycznie ostatnią zmianę wzmocnienia.

Notka
Optymalna odległość od mikrofonu to około 50 centymetrów.
Urządzenia służące do prowadzenia rozmowy bez podnoszenia słuchawki, są kontrolowane głosem i pracują prawidłowo pod warunkiem, że obie strony nie mówią jednocześnie. Jakość linii i zakłócenia na niej wpływają na jakość rozmowy prowadzonej bez podnoszenia słuchawki, (podobnie jak rozmowy prowadzone w tle). Rozmowy telefoniczne o słabym sygnale powinny być prowadzone z użyciem słuchawki.

Telefonowanie ze słuchawką i bez podnoszenia słuchawki

Powrót do trybu rozmowy za pomocą słuchawki

Jeśli chcesz powrócić do trybu rozmowy za pomocą słuchawki.

Podnieś słuchawkę.



Głośnik wyłączy się automatycznie.

Włączenie głośnika podczas rozmowy

Podczas prowadzenia rozmowy przez słuchawkę:

Wciśnij przycisk głośnika SPEAKER.



Inne osoby w pomieszczeniu, mogą teraz przysłuchiwać się prowadzonej rozmowie poprzez wbudowany w aparacie głośnik.



Aby wyłączyć głośnik, należy ponownie wcisnąć przycisk głośnika SPEAKER.



Notka
Gdy prowadzimy rozmowę przez słuchawkę i włączamy głośnik, mikrofon wbudowany w aparacie pozostanie wyłączony.
Gdy włączymy głośnik przy odłożonej słuchawce, mikrofon wbudowany w aparacie włączy się automatycznie.

Elektroniczny zamek kodowy

Elektroniczny zamek kodowy

Twój aparat euroset 812 został wyposażony w elektroniczny zamek kodowy. Aby móc go zaktywizować musisz znać kod identyfikacyjny (zawsze czterocyfrowy). Zamek kodowy służy do zabezpieczenia aparatu przed niepowołanym użyciem. Fabrycznie ustawiony kod identyfikacyjny to 0000.

Zabezpieczenie aparatu, przed niepowołanym użyciem

Podnieś słuchawkę.

Wciśnij klawisz SET,

następnie klawisz zamka kodowego LOCK.

Wciśnij klawisz 1, aby wybrać funkcję zabezpieczenia aparatu przed niepowołanym użyciem.

Wprowadź swój kod identyfikacyjny (nowy aparat 0000).
Patrz zmiana kodu identyfikacyjnego.



Wciśnij ponownie klawisz SET, aby zapamiętać zmiany.

Odłóż słuchawkę.

Twój aparat został teraz zablokowany. Na jego wyświetlaczu powinien pojawić się teraz piktogram, który zniknie, jeżeli ktoś będzie próbował użyć aparatu. Z zablokowanego aparatu można będzie tylko wybrać telefon, pod wcześniej zaprogramowany numer alarmowy.

Odbezpieczenie aparatu

Aby odbezpieczyć aparat po zamknięciu go elektronicznym zamkiem kodowym, wykonaj następujące czynności.

Podnieś słuchawkę.

Wciśnij klawisz SET,

następnie klawisz zamka kodowego LOCK.

Wciśnij klawisz 0, aby wybrać funkcję odbezpieczenia aparatu.

Wprowadź swój kod identyfikacyjny.

Wciśnij ponownie klawisz SET, aby zapamiętać zmiany.

Odłóż słuchawkę.

Teraz masz całkowity dostęp do aparatu.

Zmiana kodu identyfikacyjnego

Podnieś słuchawkę.

Wciśnij klawisz SET,

następnie klawisz zamka kodowego LOCK.

Wciśnij klawisz 9, aby wybrać opcję zmiany kodu identyfikacyjnego.



Wprowadź obecny kod identyfikacyjny (nowy aparat 0000).



Kod nie ukazuje się na wyświetlaczu.

Wprowadź nowy kod (np. 1234).

Powtórz jeszcze raz nowy kod.
W chwili ponownego wprowadzenia poszczególnych cyfr nowego kodu, znikają one z wyświetlacza.

Wciśnij ponownie klawisz SET, aby zapamiętać zmiany.

Notka
Jeżeli zapomnisz swój kod, zwróć się do najbliższego serwisu SIEMENS lub sprzedawcy aparatu.

Zabezpieczenie klawiszy skróconego wybierania, przed zmianami.

Podnieś słuchawkę.

Wciśnij klawisz SET,

następnie klawisz zamka kodowego LOCK.

6 Wciśnij klawisz 6, aby wybrać funkcję odbezpieczenia aparatu.

Wprowadź swój kod identyfikacyjny.

W prawym rogu wyświetlacza pojawi się cyfra 1 lub 0
0 - klawisze niezabezpieczone
1 - klawisze zabezpieczone

0 Wciśnij 0

lub

1 wciśnij 1.



Wciśnij ponownie klawisz SET, aby zapamiętać zmiany.

Teraz klawisze skróconego wybierania są zabezpieczone przed zmianami. Jeśli ktoś będzie próbował wprowadzić zmiany w Twoim aparacie, na wyświetlaczu ukaże się napis OFF.

Numer alarmowy

Możesz zaprogramować swój telefon w ten sposób, aby ktoś mógł w nagłym przypadku, łatwo zatelefonować pod wybrany numer. Na przykład Twoje dziecko łatwo zatelefonuje do Ciebie, gdy jesteś u przyjaciół.

Sprawdzanie i wprowadzanie numeru alarmowego

Podnieś słuchawkę,

wciśnij klawisz SET.

Wciśnij klawisz zamka kodowego.

8 Wciśnij klawisz 8, aby wybrać funkcję numeru alarmowego

Wprowadź swój kod identyfikacyjny.

Jeżeli w pamięci znajduje się już wcześniej wprowadzony numer alarmowy, zostanie on wyświetlony. Jeśli pamięć jest pusta, na wyświetlaczu pokaże się piktogram.

Wciskając w tej chwili klawisz SET, możesz opuścić tę funkcję bez dokonywania zmian.

Jeśli jednak chcesz zmienić numer alarmowy, wprowadź go w tej chwili (maksymalnie 22 cyfry).

Wciśnij klawisz SET, aby zapamiętać zmiany.

Aby móc zaktywizować numer alarmowy, aparat musi zostać zablokowany zamkiem kodowym.

Notka
Jeśli chcesz wykasować numer alarmowy z pamięci, musisz w miejsce nowego numeru wcisnąć klawisz REDIAL.

Korzystanie z numeru alarmowego

Twój telefon jest zablokowany zamkiem elektronicznym oraz uaktywniona jest funkcja telefonu alarmowego.

Podnieś słuchawkę.

Piktogram obrazujący klucz wskazuje na zablokowanie aparatu.

Wciśnij jakąkolwiek cyfrę, czy też inny klawisz (oprócz klawisza głośnika oraz klawiszy zwiększania lub zmniejszania głośności).

Aparat automatycznie zacznie wybierać zaprogramowany numer alarmowy.

Czasowa zmiana trybu wybierania

W przypadku, gdy aparat jest ustawiony na tryb impulsowy wybierania, a chcesz korzystać ze zdalnego sterowania (np. automatycznej sekretarki lub przesłać dane), musisz na pewien czas zmienić tryb wybierania na tonowy (DTMF), co możesz uczynić następująco:

Podczas telefonowania...

Wciśnij przycisk z gwiazdką,

w tym momencie możesz wybrać kombinację cyfr, która służy realizacji wybranych usług.



Po odłożeniu słuchawki, nastąpi automatyczne przełączenie aparatu z powrotem na tryb wybierania impulsowego.

Notka
Czasowe przestawianie trybu wybierania na tonowy (DTMF) nie może być realizowane procedurą opisaną w punkcie "Ustawianie trybu wybierania", gdyż wtedy tryb wybierania zostaje przestawiony na stałe.

System PABX

System PABX jest to taki system, w którym połączenie z linią miejską otrzymujemy dopiero po wybraniu kodu lini miejskiej (np. cyfry 0). Wówczas z reguły musisz zaczekać na otrzymanie sygnału dostępności tej linii.
W aparacie euroset 812 udostępniono możliwość wprowadzania automatycznej 1 sekundowej przerwy po wybraniu cyfry łączącej z linią miejską. Dzięki temu możesz od razu wybrać cały numer, a aparat wprowadzi tę przerwę automatycznie. Możesz zaprogramować do trzech poziomów po trzy cyfry w każdym.

Programowanie przerw dla systemu PABX

Podnieś słuchawkę

Wciśnij klawisz SET,

0

następnie klawisz z cyfrą 0.

Jeśli nie zaprogramowanowcześniej przerw na wyświetlaczu pojawi się piktogram.

Jeśli teraz wciśniesz klawisz SET, rezygnujesz z operacji lub pozostawisz wprowadzone wcześniej dane.

Wciśnij klawisz REDIAL dla wprowadzenia przerwy.



Wprowadź od jednej do trzech cyfr dla pierwszego poziomu np. 0.

Jeżeli po tej cyfrze otrzymujesz połączenie z linią miejską, wciśnij klawisz SET aby zakończyć procedurę i zachować zmiany w pamięci aparatu.

Wciśnij klawisz REDIAL dla wprowadzenia przerwy.



Wprowadź od jednej do trzech cyfr dla drugiego poziomu np. 9.

Wciśnij klawisz REDIAL dla wprowadzenia przerwy.

Wprowadź od jednej do trzech cyfr dla trzeciego poziomu np. 017.



Zakończ operację klawiszem SET.

Chcąc zlikwidować wprowadzone przerwy należy po przycisku SET wcisnąć klawisz REDIAL.

Wykorzystanie funkcji konsultacji

Wykorzystanie tej funkcji, jest możliwe tylko w przypadku podłączenia aparatu do systemu abonenckiego (PABX).
W czasie połączenia z abonentem sieci międzymiastowej (zewnętrznej) możesz przeprowadzić konsultację z abonentem wewnętrznym poprzez włączenie podtrzymania lub przekazania tej rozmowy (połączenia) do innego abonenta. Możesz to zrealizować, naciskając przycisk RECALL. Jest to uzależnione od Twojej centrali (PABX).

Programowanie funkcji RECALL

Gdy wykorzystujesz swój aparat, jako urządzenie końcowe centrali abonenckiej (PABX) 1 być może będziesz musiał zaprogramować funkcję RECALL. Potrzebna ona jest do dopasowania trybu pracy Twojego aparatu do centrali.

KOD	METODA PRACY	CZAS FLESZU
1	impulsowa	-
2	tonowa (DTMF)	90 ms (domyślny)
5	tonowa (DTMF)	120 ms
6	tonowa (DTMF)	180 ms
7	tonowa (DTMF)	300 ms
8	tonowa (DTMF)	600 ms

Podnieś słuchawkę.



Wciśnij przycisk SET,



następnie przycisk #.

Wybierz przycisk cyfry kodowej np. 7 (patrz - tabela)



Wciśnij przycisk SET.



Odłóż słuchawkę.

Pielęgnacja aparatu

Aparat należy czyścić wilgotną lub antystatyczną ściereczką.
Nigdy nie należy czyścić aparatu za pomocą suchej ściereczki, ponieważ występują wtedy wysokie ładunki statyczne.

Nieprawidłowości w pracy aparatu

Występowanie nieprawidłowości nie zawsze jest związane z usterkami aparatu. Możesz zaoszczędzić czas i pieniądze, gdy będziesz w stanie zidentyfikować najprostsze przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania aparatu.

Po podniesieniu słuchawki nie słychać sygnału

Należy sprawdzić, czy sznur przyłączeniowy jest podłączony prawidłowo do aparatu i gniazdka telefonicznego, a także czy sznur od słuchawki jest właściwie wetknięty, z jednej strony do gniazdka w aparacie, z drugiej do słuchawki.

Sygnał jest słyszalny, ale aparat nie wybiera numeru

Podłączenie aparatu jest prawidłowe. Należy właściwie ustawić tryb wybierania, zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale "Ustawianie tryby wybierania".

Twój rozmówca Ciebie nie słyszy

Należy sprawdzić, czy wtyczka od słuchawki jest prawidłowo wetknięta.

Gniazdo telefoniczne

Podłączenie żył w gniazdku telefonicznym.

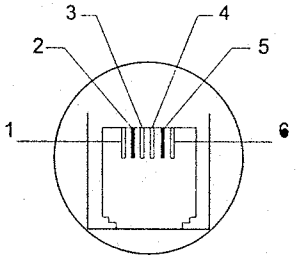

POZYCJA:	PODŁĄCZENIE:
1	wolna
2	wolna
3	żyła A
4	żyła B
5	wolna
6	wolna